

Dahua アプリかんたん手順(2)

# SmartPlayer操作手順書

(1.00版)

2017年09月05日



三星ダイヤモンド工業 株式会社

it 事業部

文書番号 : MDI-it-MAN-076

— 変更履歴 —

版数	変更日	区分	変更箇所		変更内容
			頁	項番	
1.00	2017/09/05	新規			新規作成

1. 本手順書について .....	3
2. インストール／アンインストール .....	4
2.1. 環境 .....	4
2.2. windows 版 .....	5
2.3. MacOS 版 .....	8
3. 操作手順 .....	9
3.1. 画面簡易説明 .....	9
3.2. SmartPlayer 起動 .....	11
3.3. ファイルを再生 .....	11
3.4. 再生時間の変更 .....	12
3.5. タイムバー時刻表示変更 .....	12
3.6. 早送り再生／巻き戻し再生 .....	13
3.7. デジタルズーム .....	13
3.8. SmartPlayer の終了 .....	13

---

## 1. 本手順書について

- 本手順書は Dahua 社のアプリケーションを簡単に使用して頂くための手順書です。
- 本手順書のアプリケーションは「SmartPlayer」のアプリケーションに絞っております。
- SmartPlayer は日本語に対応しておりません。

## 2. インストール／アンインストール

### 2.1. 環境

#### 2.1.1. 動作環境

項目	スペック
OS	Windows 7 以降 Mac OS X 10.7 以降
CPU	Intel Core i3 以上 (Core i5 以上推奨)
ビデオカード	Intel HD Graphics 以上
メモリ	2GB 以上 (4GB 以上推奨)
解像度	1024x768 解像度以上 (1920x1080 以上推奨)

#### 2.1.2. ダウンロード


SmartPlayer は MDi ならびに Dahua 社のホームページからダウンロードすることが可能です。

MDi ホームページ <http://www.mitsuboshidiamond.com> (windows 版のみ)

「ソリューション」-「カメラシステムソリューション」のソフトウェア関連ダウンロードから「録画データ再生ソフト」のアイコンをクリックし、ダウンロードしてください。ファイルは圧縮形式ですので、ダウンロード後は解凍ソフトを使用し、解凍を行ってください。



Dahua ホームページ <http://www.dahuasecurity.com> (MacOS 版のみ)

「SUPPORT」-「Download Center」-「Mac」の“SmartPss\_Eng\_Mac\_IS\_VO.〇〇〇〇”から **Download:**  をクリックし、ダウンロードしてください。ファイルは圧縮形式ですので、ダウンロード後は解凍ソフトを使用し、解凍を行ってください。

## 2.2. windows 版


・本文中の図は SmartPlayer のバージョン 3.39.0 の表示です。インストールされるバージョンによって、本手順書と一部異なる画面になる場合がございます。

### 2.2.1. インストール

解凍した exe ファイル”General\_Player\_Eng\_IS\_VOOOOO.exe”をダブルクリックしてください。インストール画面が表示されます。


※解凍後の exe ファイルはバージョンによって exe ファイル名が異なります。

#### 1) インストール画面の開始

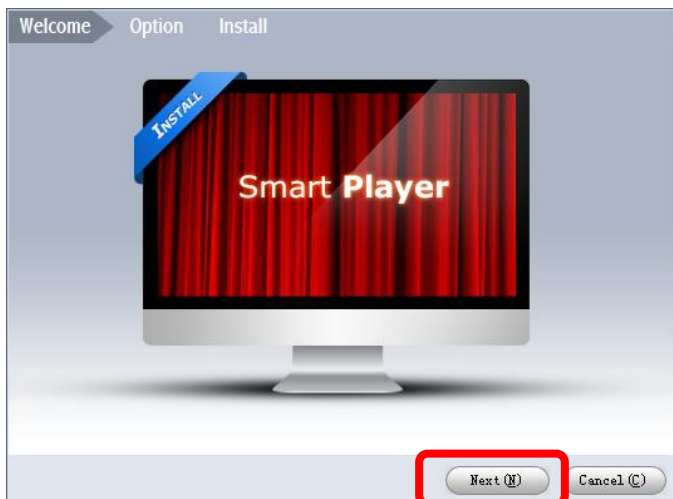


『Next』をクリックし、次の設定に移行します。

#### 2) 認証画面の表示

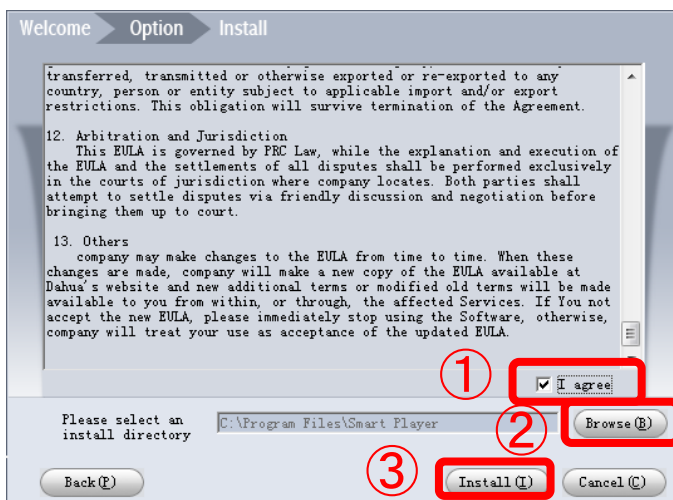


- ①『I agree』にチェックを入れます。
- ②インストール先を変更する場合は、『Browse』をクリックしインストール先を指定してください。
- ③『Install』をクリックすると、インストール画面が表示されインストールが開始します。

### 3) インストールの進捗画面の表示

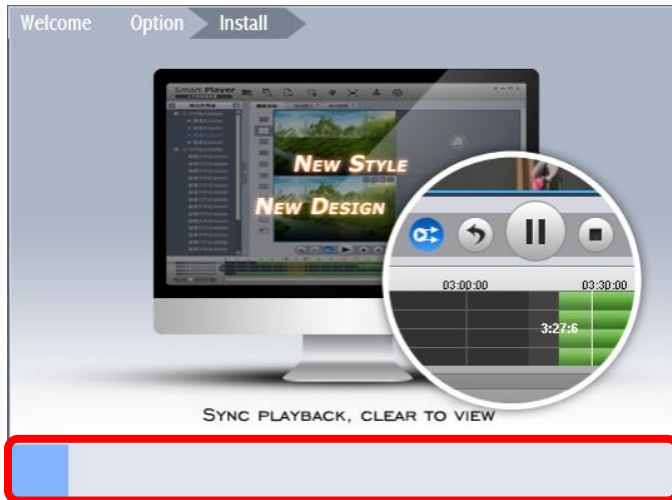

※インストールの進行状況が表示されます。

### 4) インストールの終了画面の表示

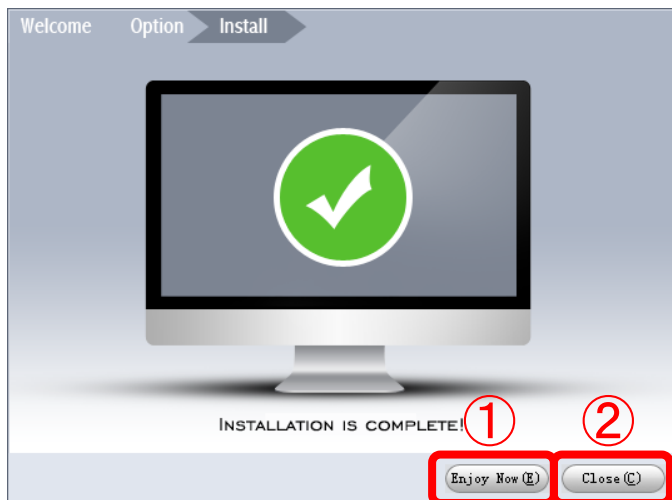


この画面が表示されたら、インストールは終了です。

- ①すぐに SmartPlayer を使用する場合は、『Enjoy New』をクリックします。
- ②インストールのみで終了する場合は、『Close』をクリックします。

## 2.2.2. アンインストール

### 1) SmartPlayer のアンインストーラーの起動

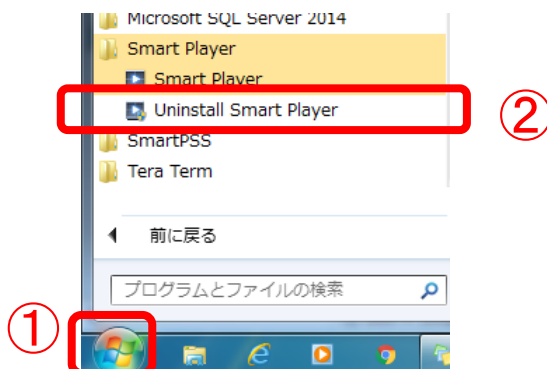


- ①スタートをクリックし、プログラム一覧を表示させます。
- ②SmartPlayer の項目から『Uninstall SmartPlayer』をクリックし、アンインストーラーを起動させます。  
※画面の移行前に Uninst.exe における「ユーザーアカウント制御」の「不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？」のメッセージ画面が表示された場合は「はい」をクリックしてください。

## 2) アンインストール実行確認画面の表示




『Uninstall』をクリックすると、インストール画面に移行しアンインストールが開始されます。

## 3) アンインストールの進捗画面の表示

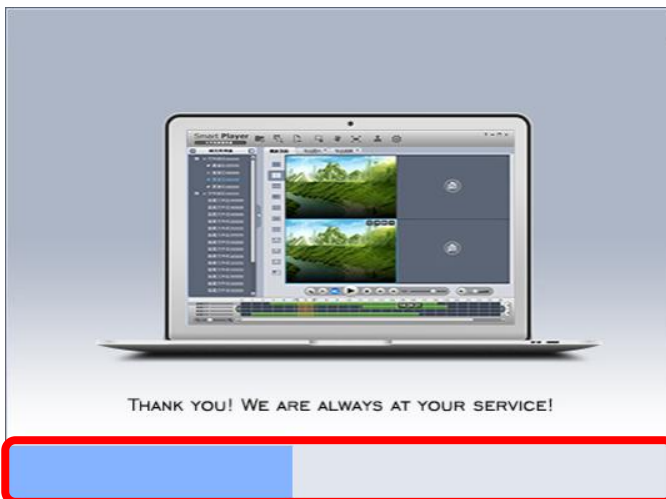

※アンインストールの進行状況が表示されます。

## 4) アンインストール終了画面の表示

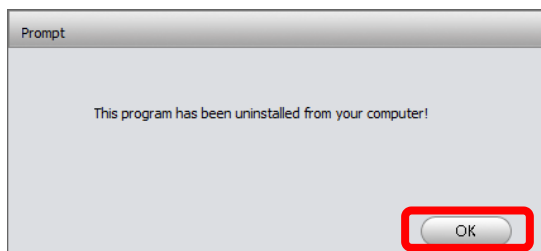

『OK』をクリックでアンインストールは終了です。



## 2.3. MacOS 版

・本文中の図は SmartPlayer のバージョン 3.42.0 の表示です。インストールされるバージョンによって、本手順書と一部異なる画面になる場合がございます。

### 2.3.1. インストール

インストール作業はありません。ホームページからダウンロードしていただき、解凍していただければ終了です。



### 2.3.2. アンインストール


#### 1) 移動メニューの表示




- ①メニューから『移動』をクリックし、一覧を表示させます。
- ②項目から『ダウンロード』をクリックし、アプリケーション画面を表示させます。

※以下は SmartPlayer がダウンロードにある場合です。異なる場所にある場合はその場所を指定してください。

#### 2) アプリケーションの削除

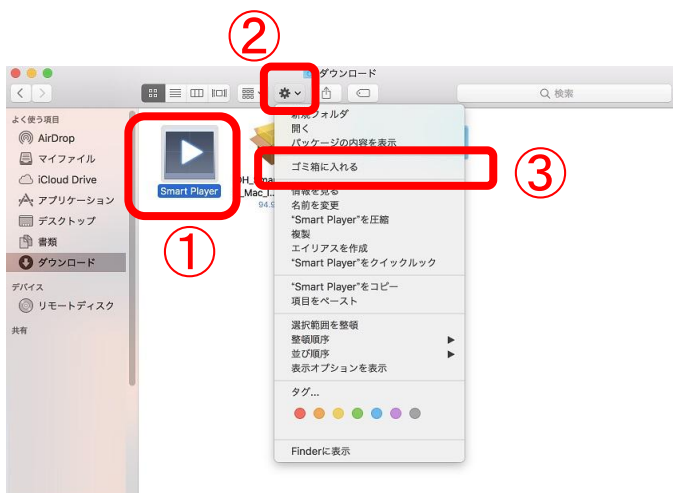

- ①アプリケーションの一覧から『SmartPlayer』をクリックします。


②  をクリックし、メニュー一覧を表示させます。







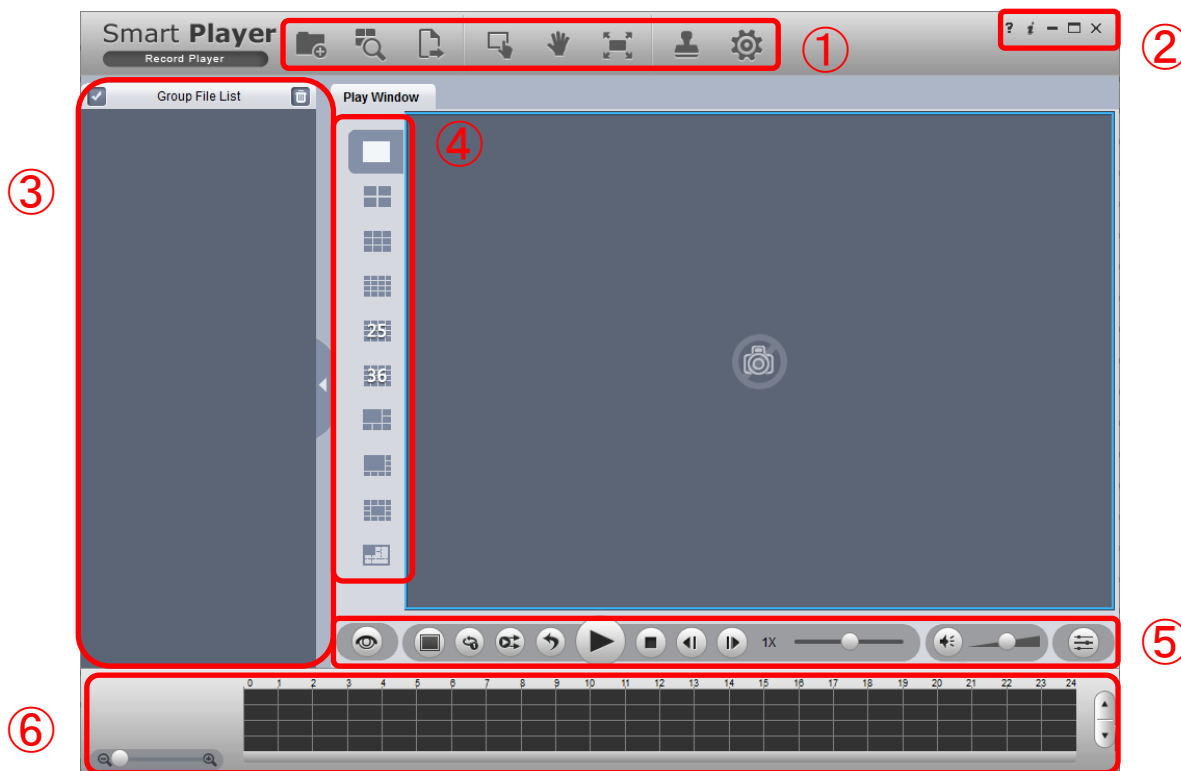


- ③『ゴミ箱に入れる』を選択し、SmartPlayer を削除します。


















### 3. 操作手順

・本文中の図は Windows 版の SmartPlayer のバージョン 3.39.0 の画面です。ご使用になられるバージョンによって、本手順書と一部異なる画面になる場合がございます。


#### 3.1. 画面簡易説明




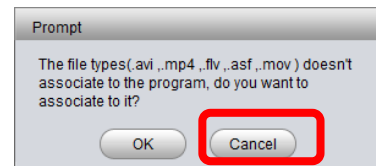
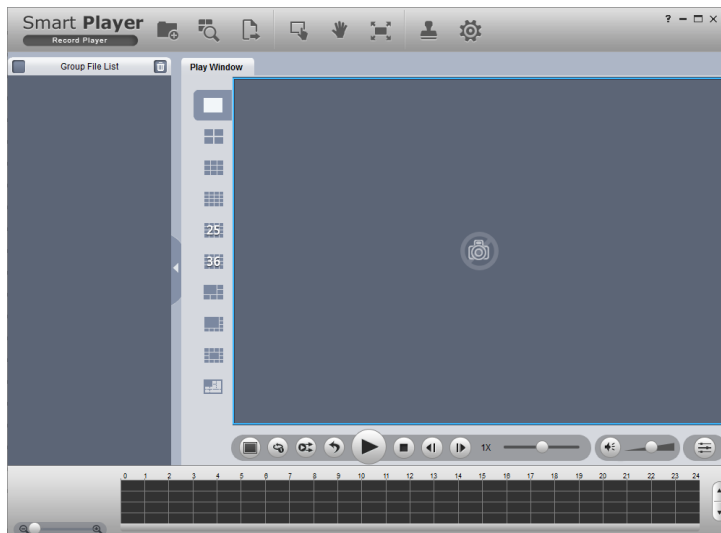
番号	名称	機能
1	システムメニュー	<ul style="list-style-type: none"> <li>●  をクリックすると録画ファイルの追加を行うことができます。</li> <li>●  をクリックするとプレビュー表示(1 台のカメラの録画映像を多画面で時間をずらして再生)画面が表示されます。</li> <li>●  をクリックするとエクスポートの画面が表示されます。</li> <li>●  をクリックするとデジタルズームを行うことができます。</li> <li>●  をクリックするとズーム時の画面移動のドラッグを行うことができます。</li> <li>●  をクリックすると映像がフルスクリーンになります。</li> <li>●  をクリックするファイル検証画面が表示されます。</li> <li>●  をクリックすると詳細設定の画面が表示されます。</li> </ul>
2	ヘルプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●  をクリックすると pdf のユーザマニュアル(英語版)が表示されます。</li> </ul>

番号	名称	機能
		<ul style="list-style-type: none"> <li>●  をクリックすると SmartPlayer のバージョンが表示されます。</li> <li>●  をクリックすると最小化されます。</li> <li>●  をクリックすると SmartPlayer が最大化されます。</li> <li>●  をクリックすると SmartPlayer が終了します。</li> </ul>
3	ファイルリスト	<p>ファイルの一覧が表示されます。</p> <p> をクリックすると、ファイルリストの表示／非表示を行います。</p>
4	ウィンドウレイアウト	表示する再生画面の数の設定を行います。
5	再生コントロール	<ul style="list-style-type: none"> <li>●  をクリックすると魚眼映像の分割表示を行うことができます。(魚眼の録画映像のみ表示)</li> <li>●  をクリックすると分割表示を行うことができます。</li> <li>●  をクリックすると同期再生を行うことができます。</li> <li>●  をクリックすると巻き戻し操作を行うことができます。</li> <li>●  をクリックすると録画映像を再生／一時停止します。</li> <li>●  をクリックすると再生を停止します。</li> <li>●  をクリックすると、一時停止時はコマ送り、再生中は次／前のファイルへの変更を行います。</li> <li>●  を操作すると再生速度を変更することができます。</li> <li>●  をクリックすると音声の出力の有無を設定することができます。</li> <li>●  を操作すると音声出力時の音量調整を行うことができます。</li> <li>●  をクリックすると映像調整を行うことができます。</li> </ul>
6	タイムバー	<p>録画時の時間が緑色のタイムバーで表示されます。</p> <p> を移動させることで、タイムバーの時間表示を 15 分間表示(2 分単位)から 24 時間表示(1 時間単位)までの範囲で変更することができます。</p>

### 3.2. SmartPlayer 起動

ウィンドウズの画面にある SmartPlayer のアイコンをダブルクリックします。

※ウィンドウズ画面上にアイコンがない場合は、ウィンドウズの『スタート』をクリックして『すべてのプログラム』から検索し、SmartPlayer をクリックして起動させてください。





メッセージ画面が表示されますので、『Cancel』をクリックしてください。

※SmartPlayer.exe における「ユーザー アカウント制御」の「不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？」のメッセージ画面が表示する場合があります。その場合は『はい』をクリックしてください。


### 3.3. ファイルを再生

#### 1) フォルダを開く

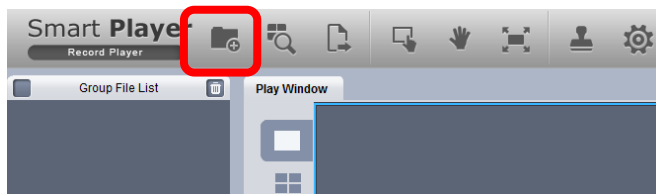


上段のメニューの『ファイル追加』のアイコンをクリックします。

#### 2) 再生するフォーマットの指定

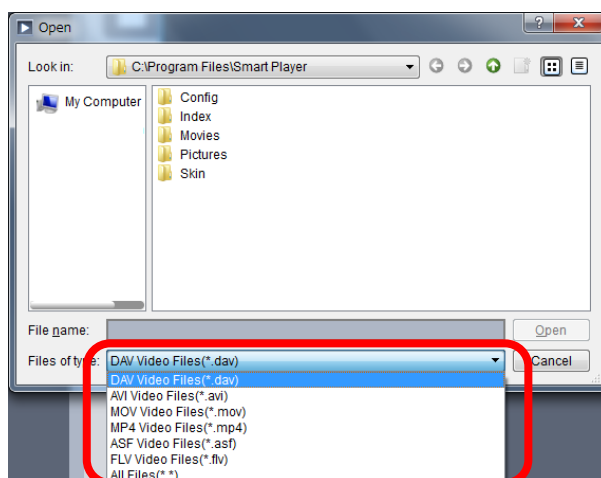

ファイル選択画面が表示されますので、再生ファイルの形式を選択します。


### 3) 再生するファイルの指定

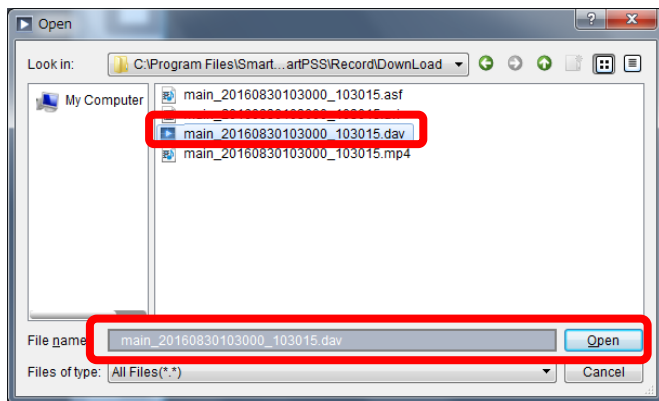

録画ファイルが格納されているフォルダに移動し、再生するファイルをクリックします。


※『File name』に再生ファイルが表示されていることを確認し、『Open』ボタンをクリックします。

### 4) ファイルの映像の出力

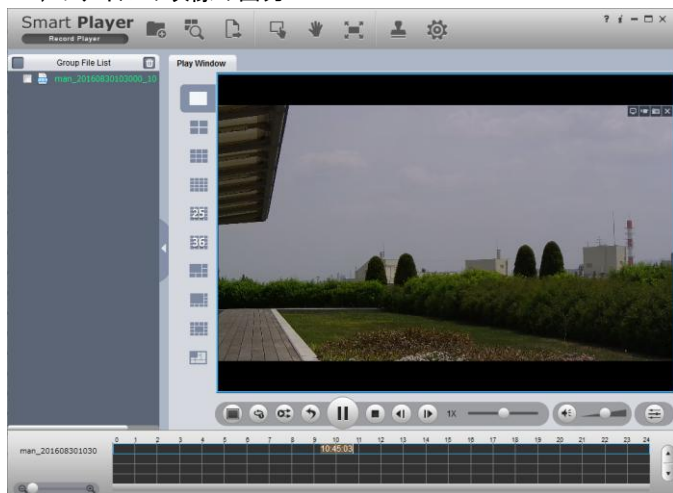


ウィンドウに録画映像が出力されます。


### 3.4. 再生時間の変更

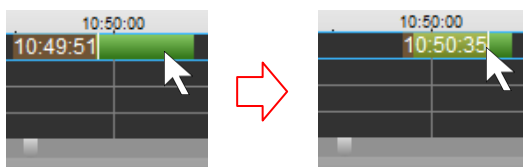



タイムバーから再生したい時間をクリックします。


### 3.5. タイムバー時刻表示変更

タイムバーの時刻表示を変更することができます。タイムバーで詳細な時間指定を行うには、 を移動させ、表示している時間軸を変更させます。

・24 時間表示 ( へ近づけた場合): バーの時刻表示は 1 時間単位です。

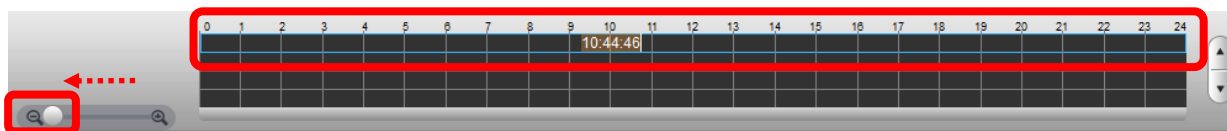



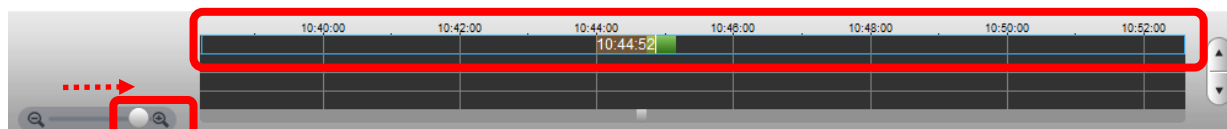

・15 分間表示 ( へ近づけた場合): バーの時刻表示は 2 分単位です。



### 3.6. 早送り再生／巻き戻し再生





#### ・早送り再生



- ①青色のアイコン  の状態の場合は巻き戻し再生です。  をクリックし灰色のアイコン  に変更します。
- ②  をクリックしながら移動させます。(左側へ移動でスロー再生、右側へ移動で早送り再生)


#### ・巻き戻し再生




- ①灰色のアイコン  の状態の場合は通常再生です。  をクリックし青色のアイコン  に変更します。
- ②  をクリックしながら移動させます。(左側へ移動でスロー再生、右側へ移動で早戻し再生)

※再生速度の範囲は、早送り速度:1/64~64 倍、巻き戻し速度:-1/64~-64 です。

### 3.7. デジタルズーム

- ①上段のメニューの『デジタルズーム』のアイコン  をクリックします。再生中、一時停止中どちらでも構いません。
- ②拡大したい場所で、マウスをドラッグすると 赤色の選択枠が表示されます。ドラッグしながら枠の大きさを調整し、所望の選択枠になった時点でドラッグを停止すると、赤色の枠内がデジタルズームされます。
- ③右クリックでズーム動作がキャンセルされ、元のサイズに戻ります。

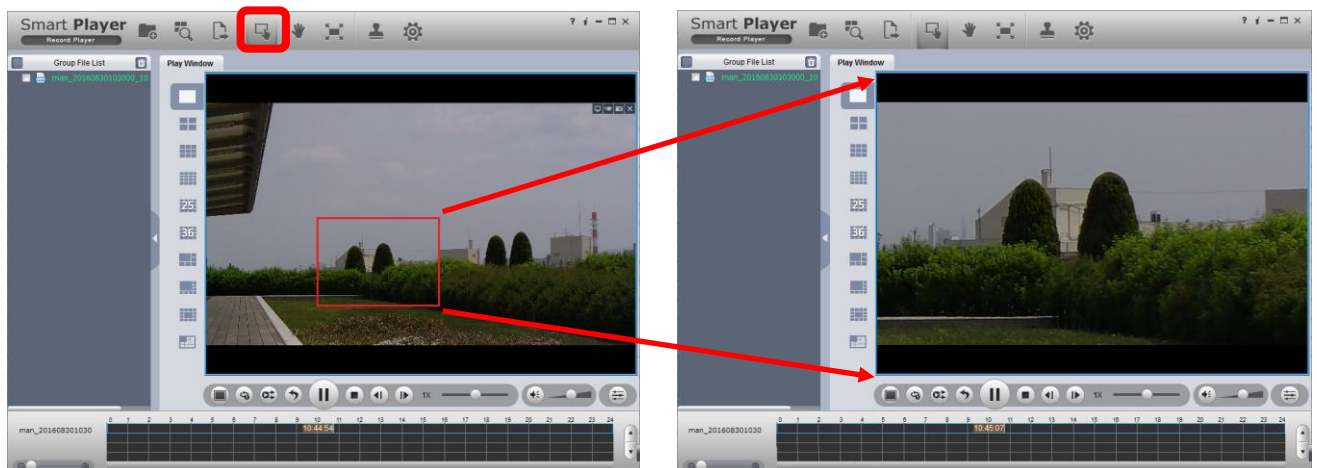

### 3.8. SmartPlayer の終了

SmartPlayer 終了時は上段右にあるヘルプにある  をクリックしてください。SmartPlayer が終了します。

以上